



**FIG. 1A**

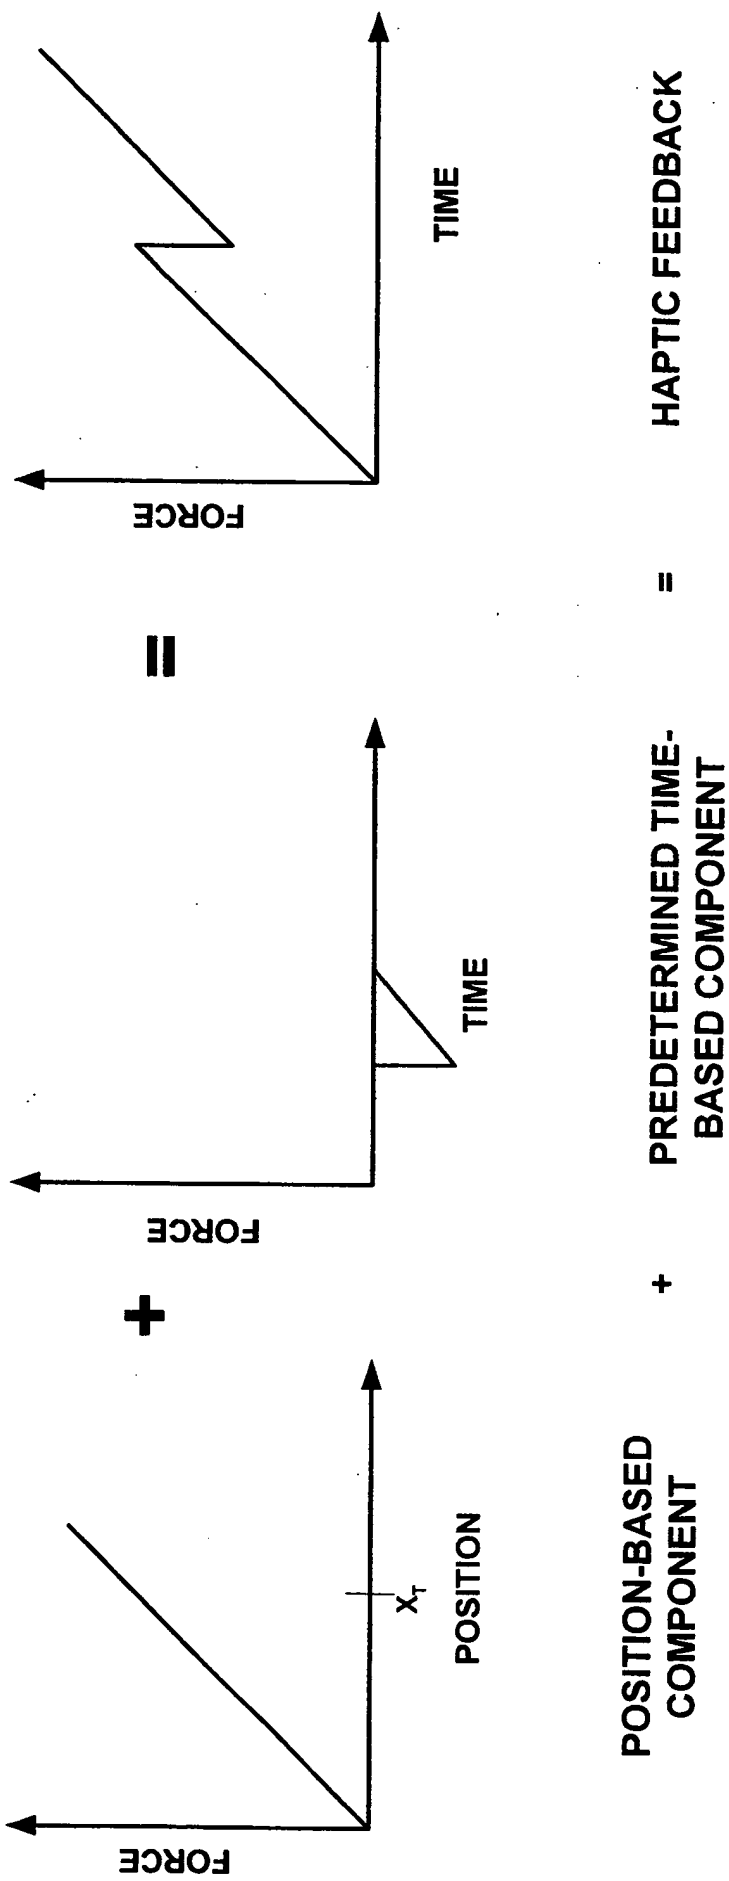


**FIG. 1B**


# FIG. 2A

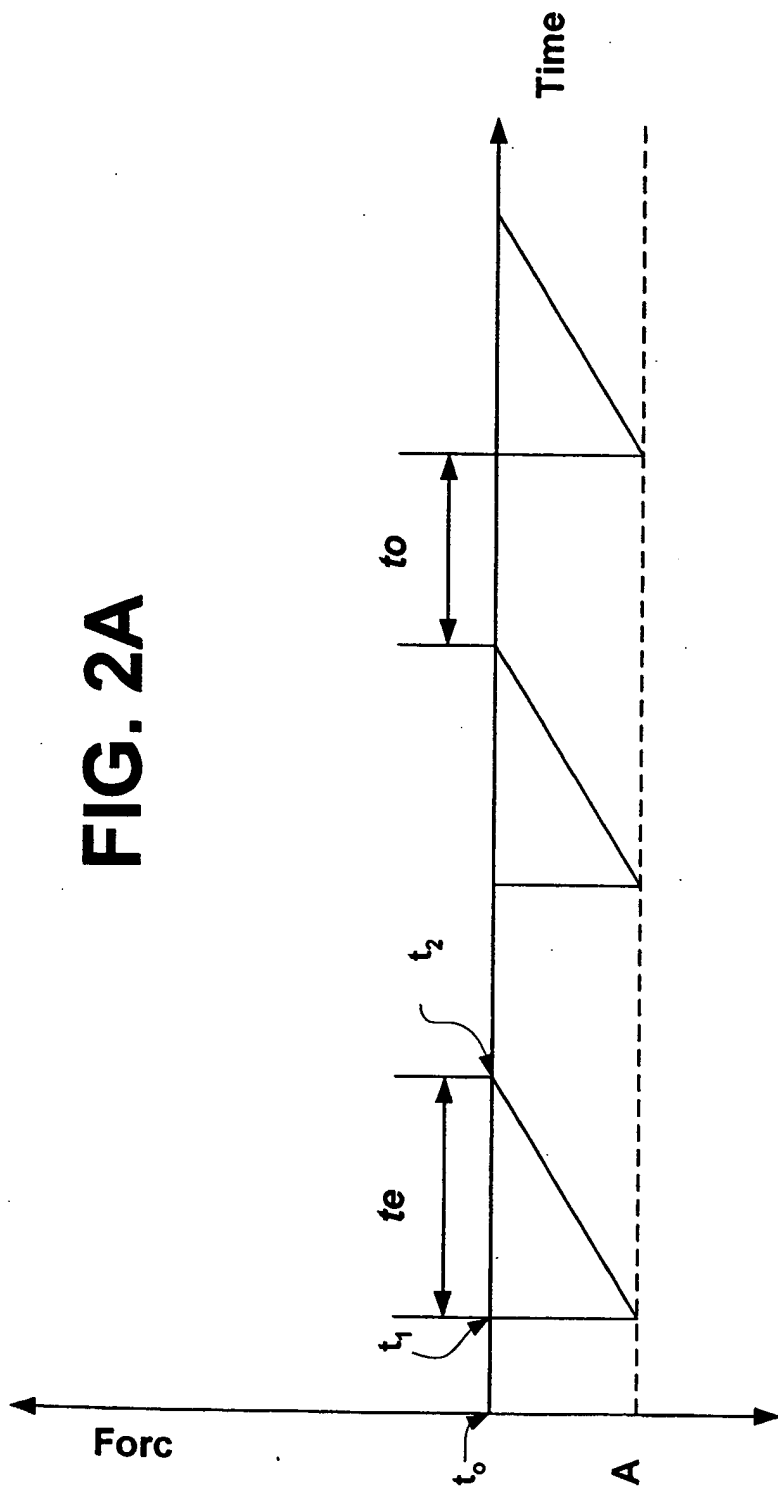

# FIG. 2B

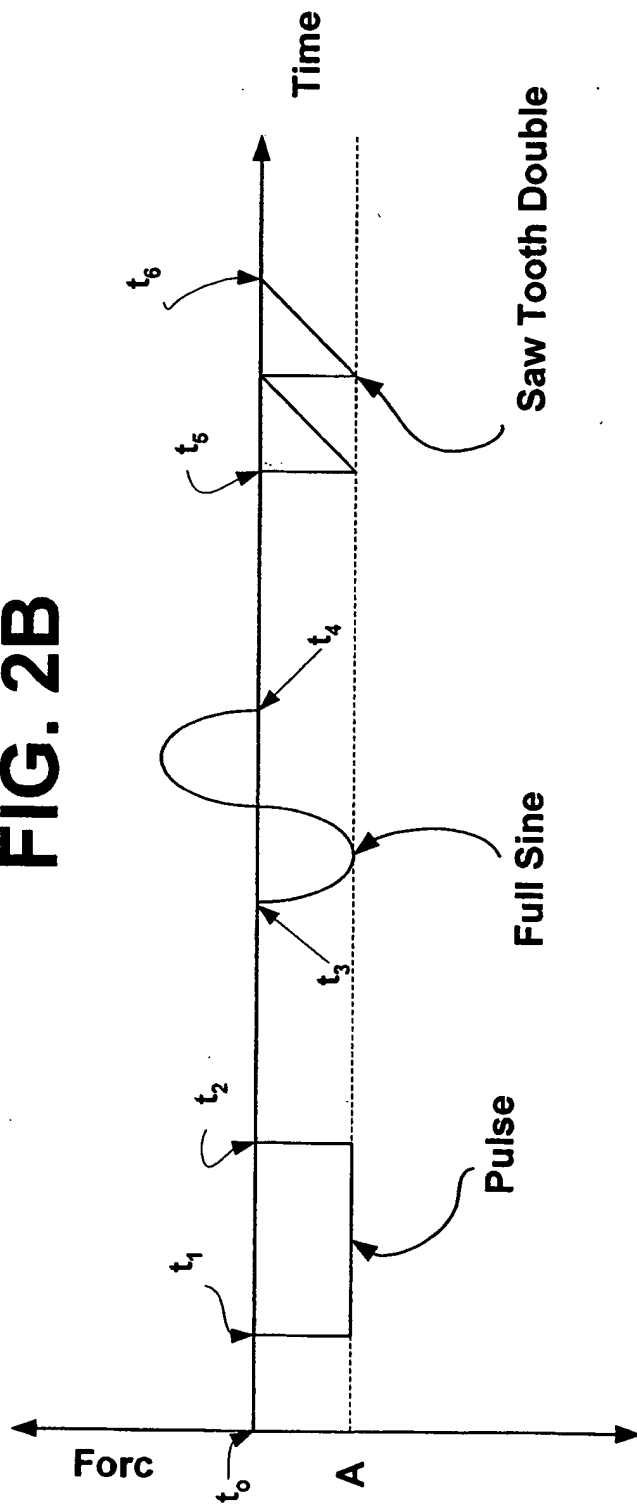


**FIG. 3A**

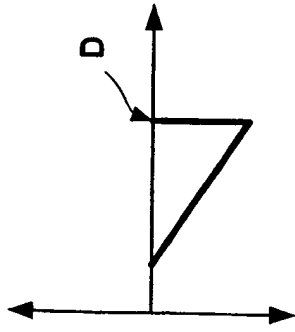


**Saw Tooth Down**

**FIG. 3B**

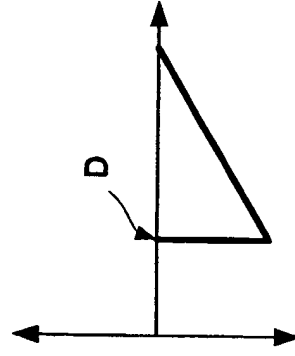


**Saw Tooth Up**

**FIG. 3C**

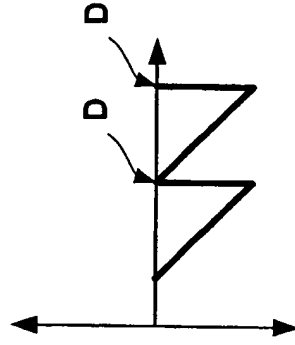


**Saw Tooth Double**

**FIG. 3D**

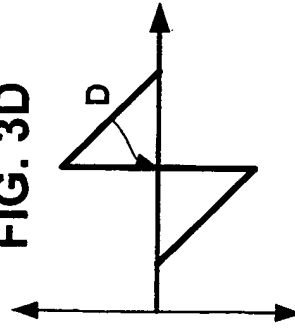


**Saw Tooth Wave**

**FIG. 3E**

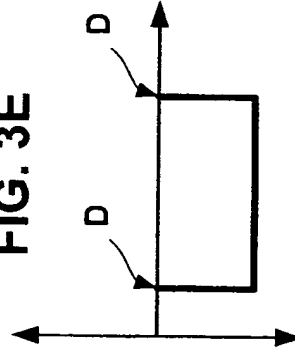


**Pulse**

**FIG. 3F**

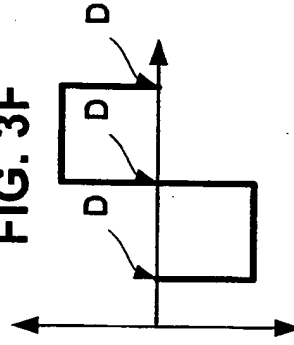


**Square Wave**

**FIG. 3G**

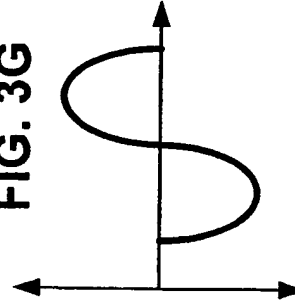


**Full Sine**

**FIG. 3H**

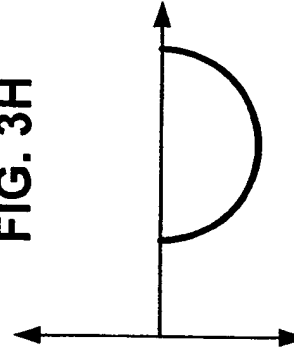


**Half Sine**


**FIG. 3I**

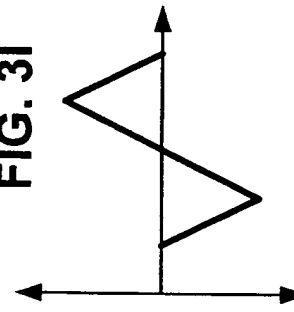

**Triangle Wave**

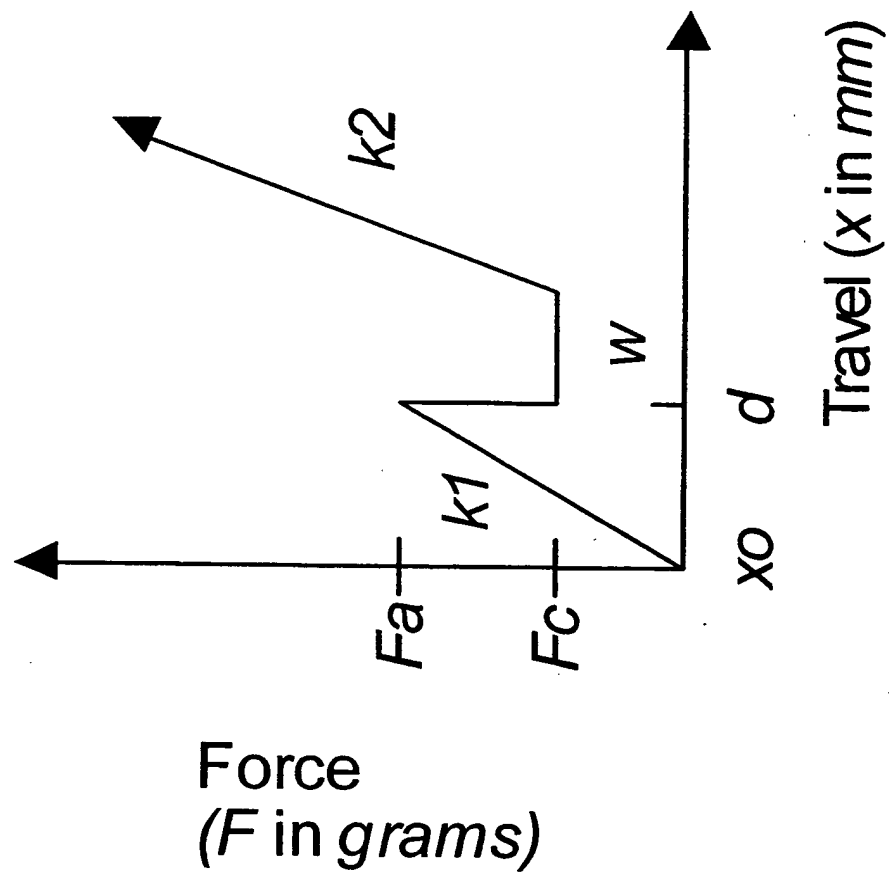

**FIG. 4**

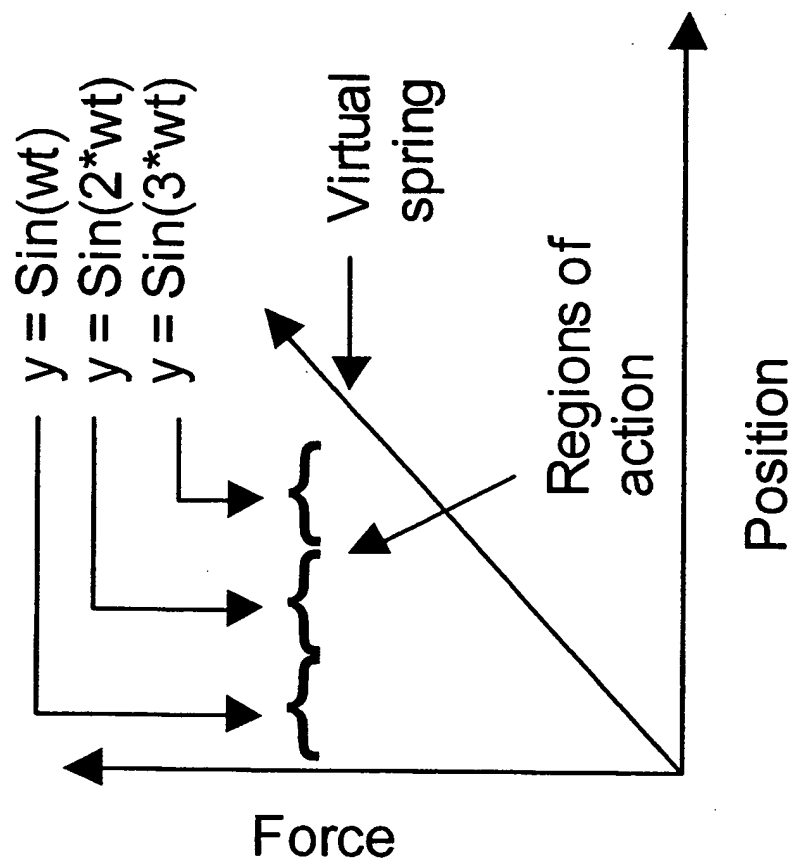

**FIG. 5**


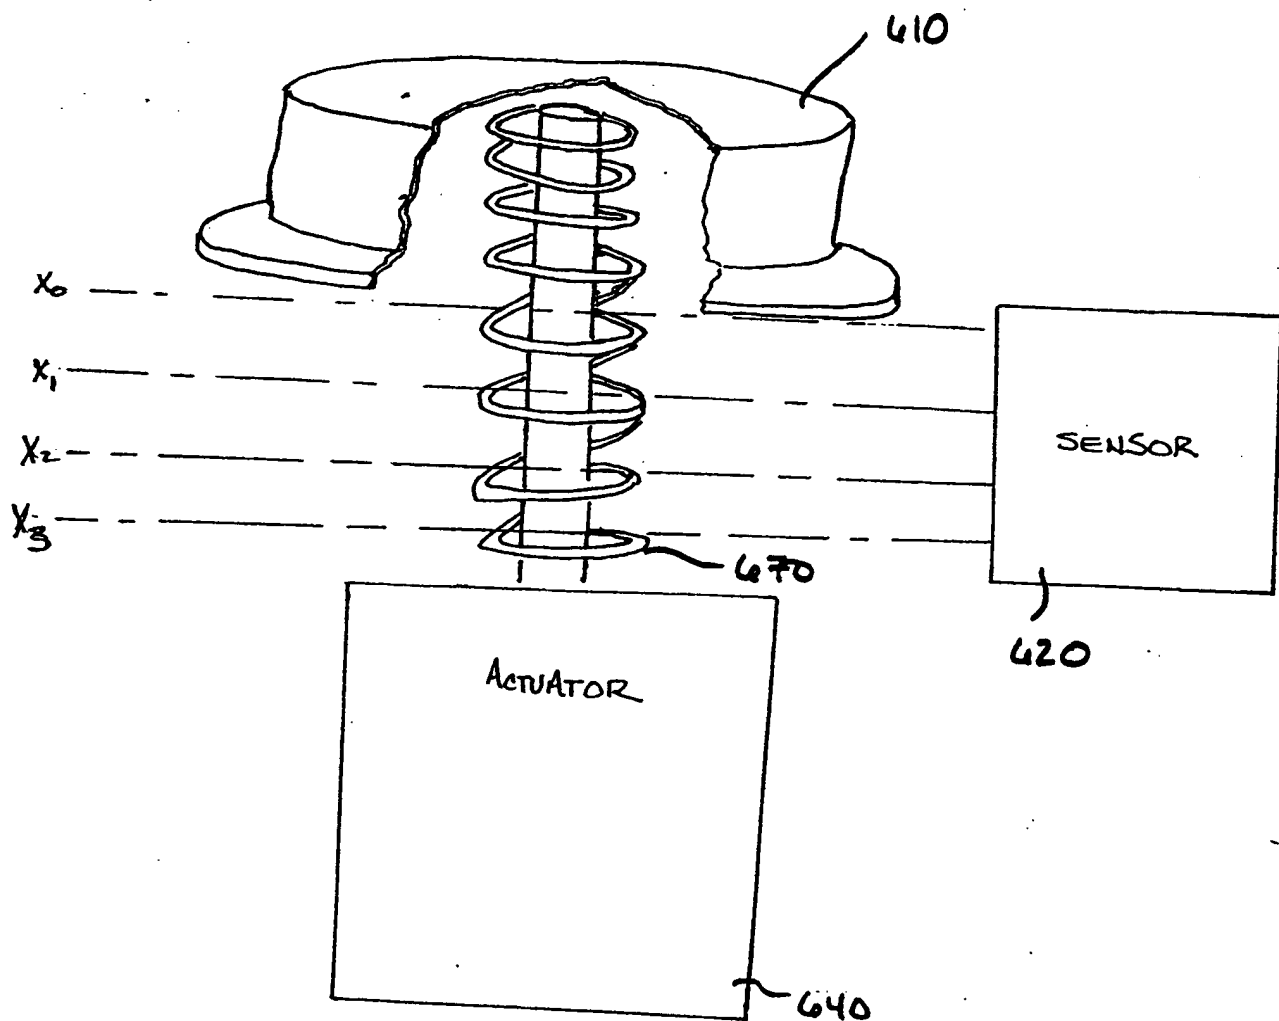



FIG. 6

### Two Stage Manipulandum



**FIG. 7**

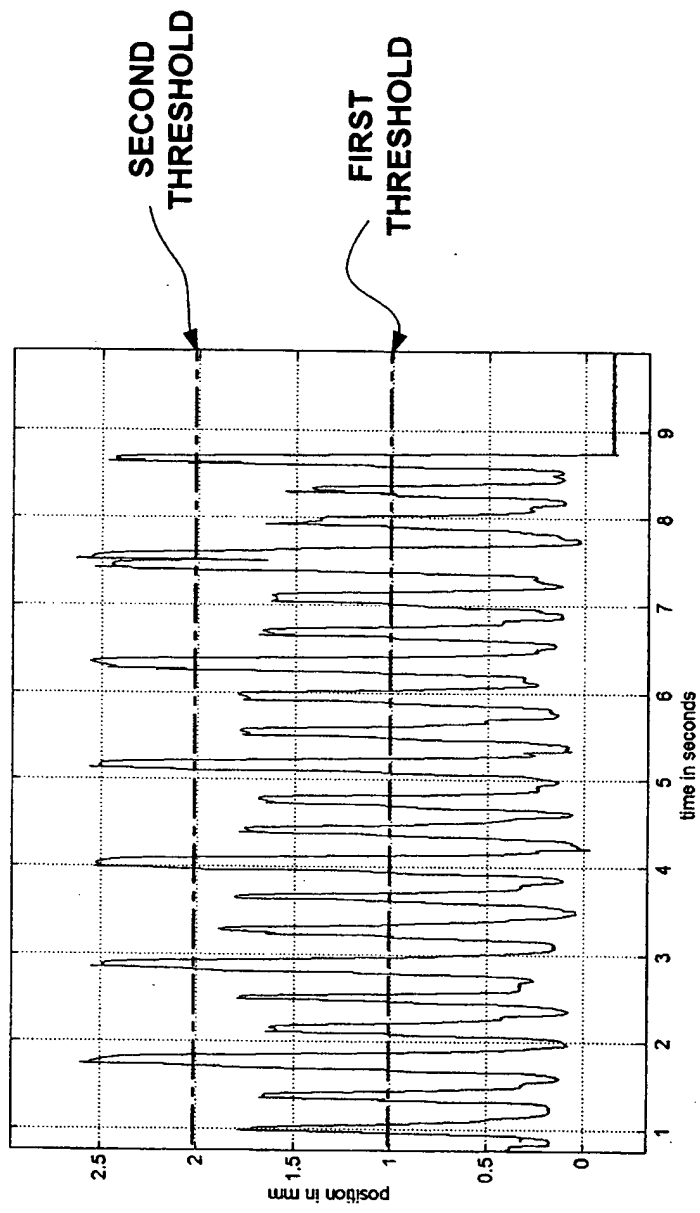

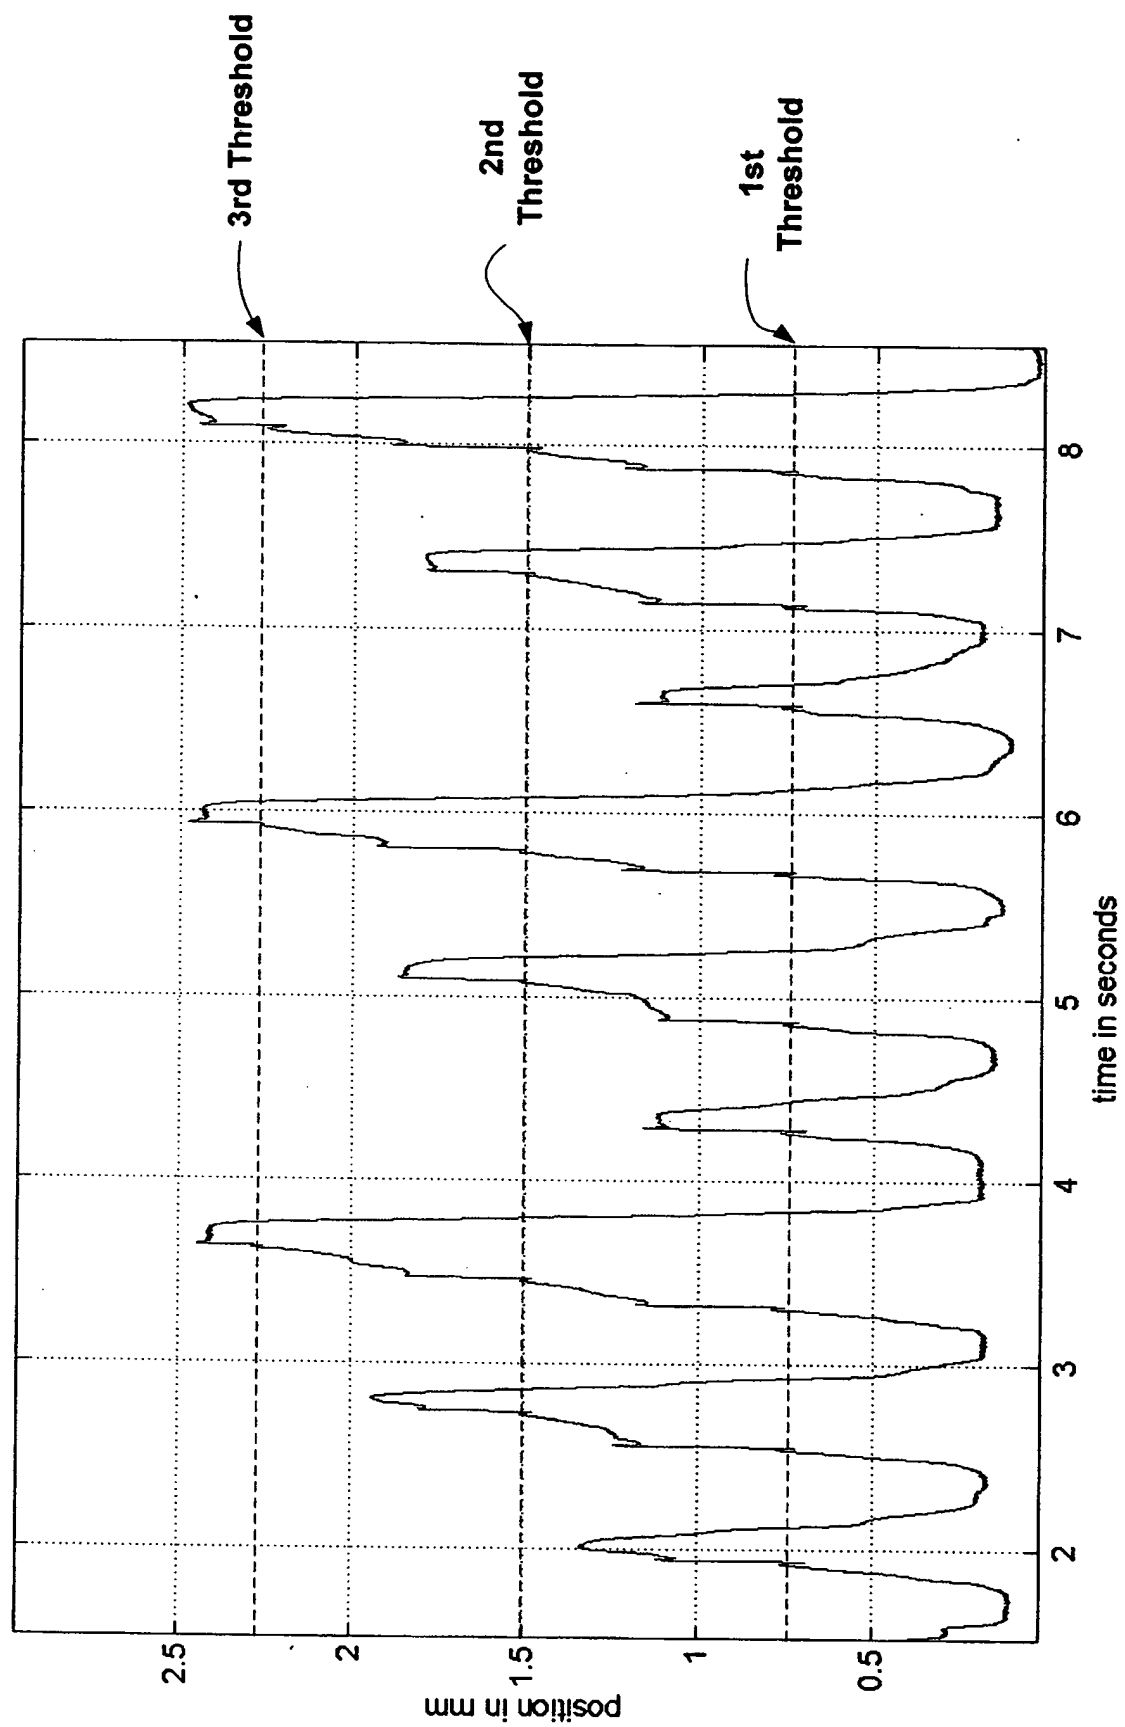

**FIG. 8**

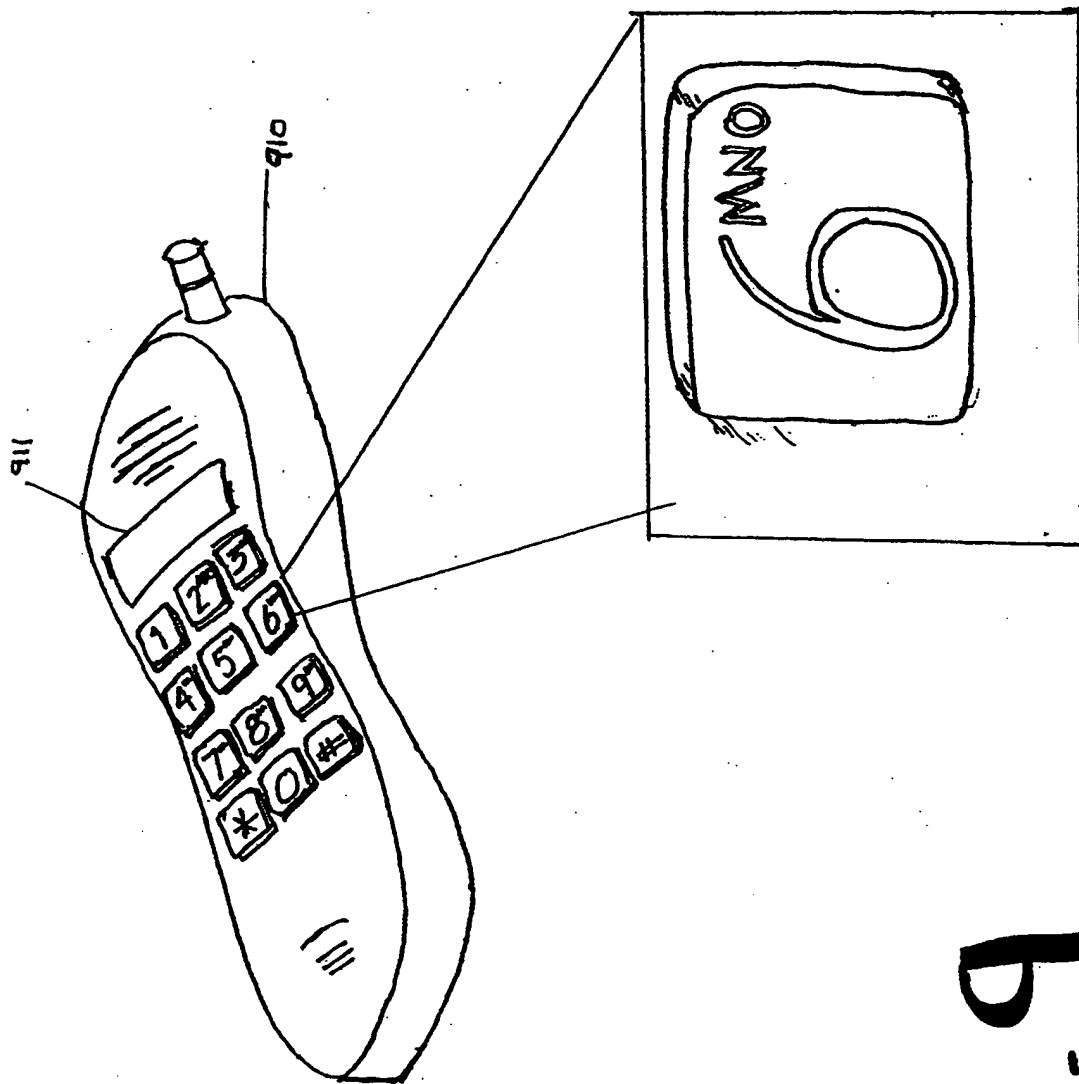


Fig. 9

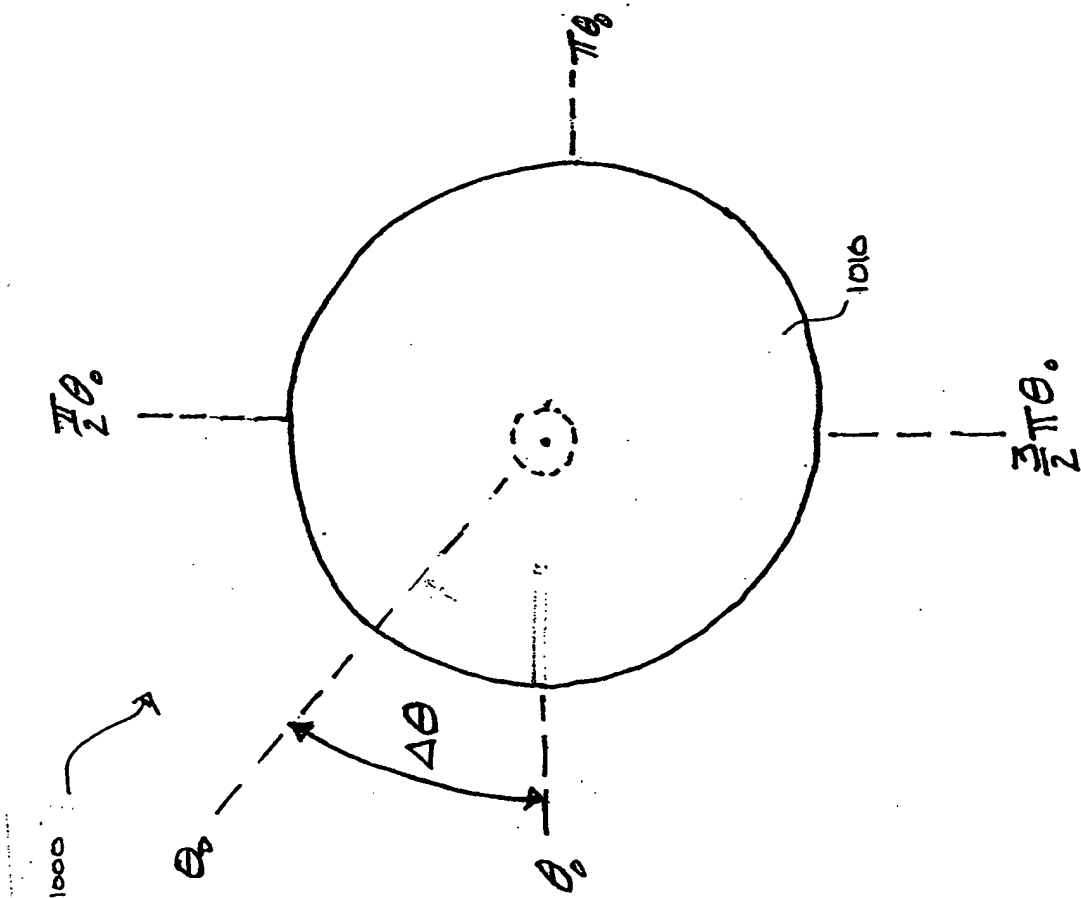


FIG. 10A



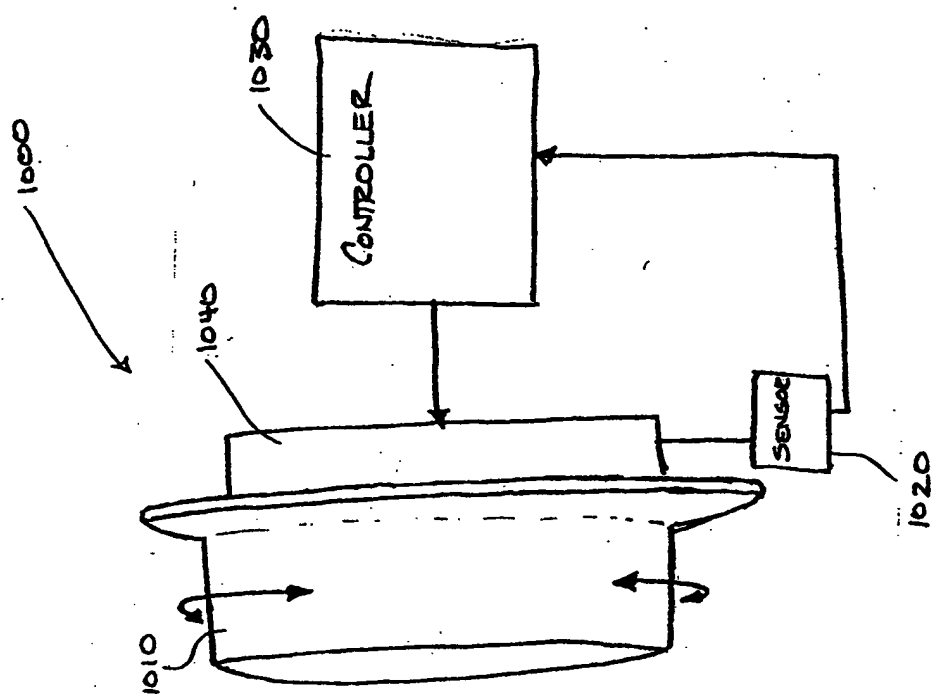



FIG. 10B

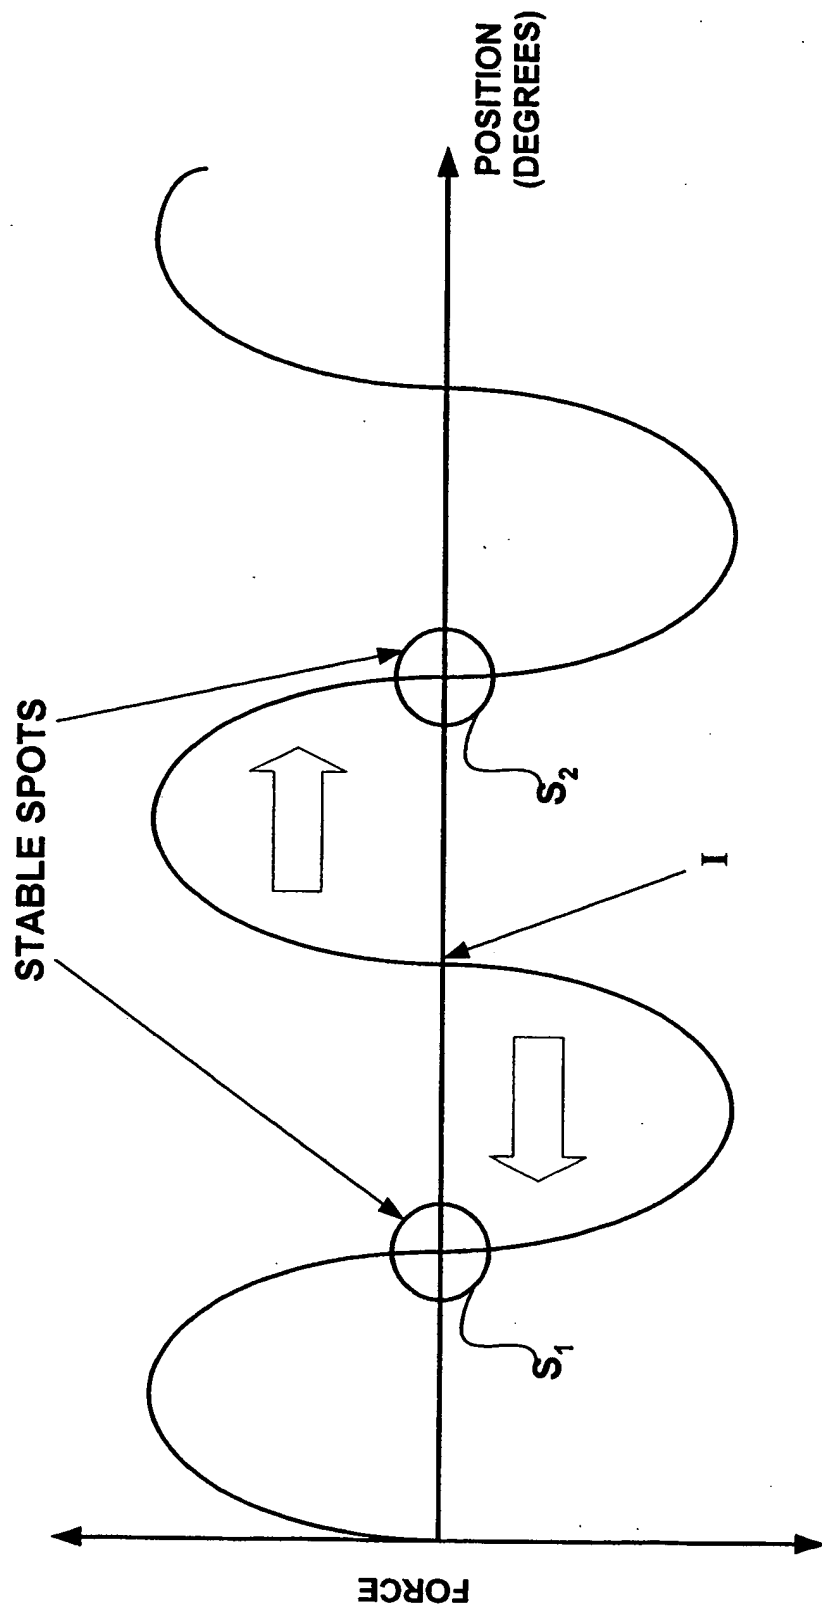

**FIG. 11**

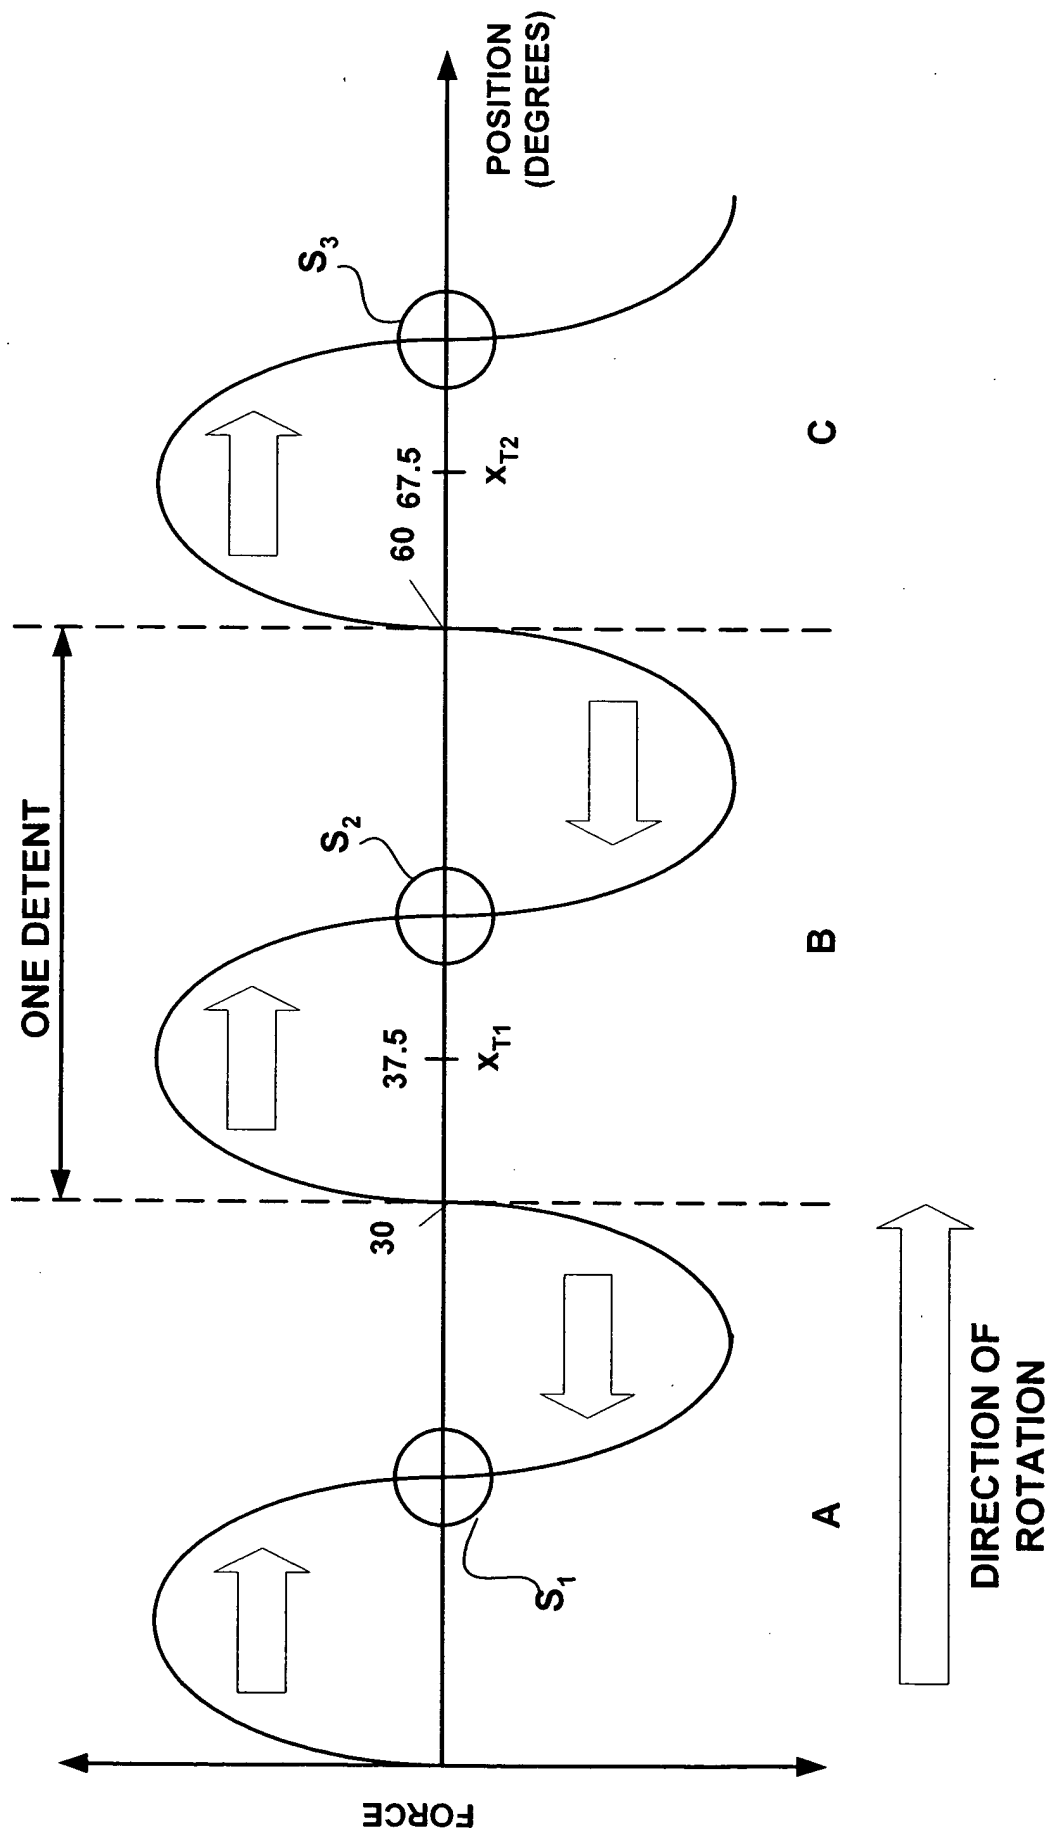


**FIG. 12**

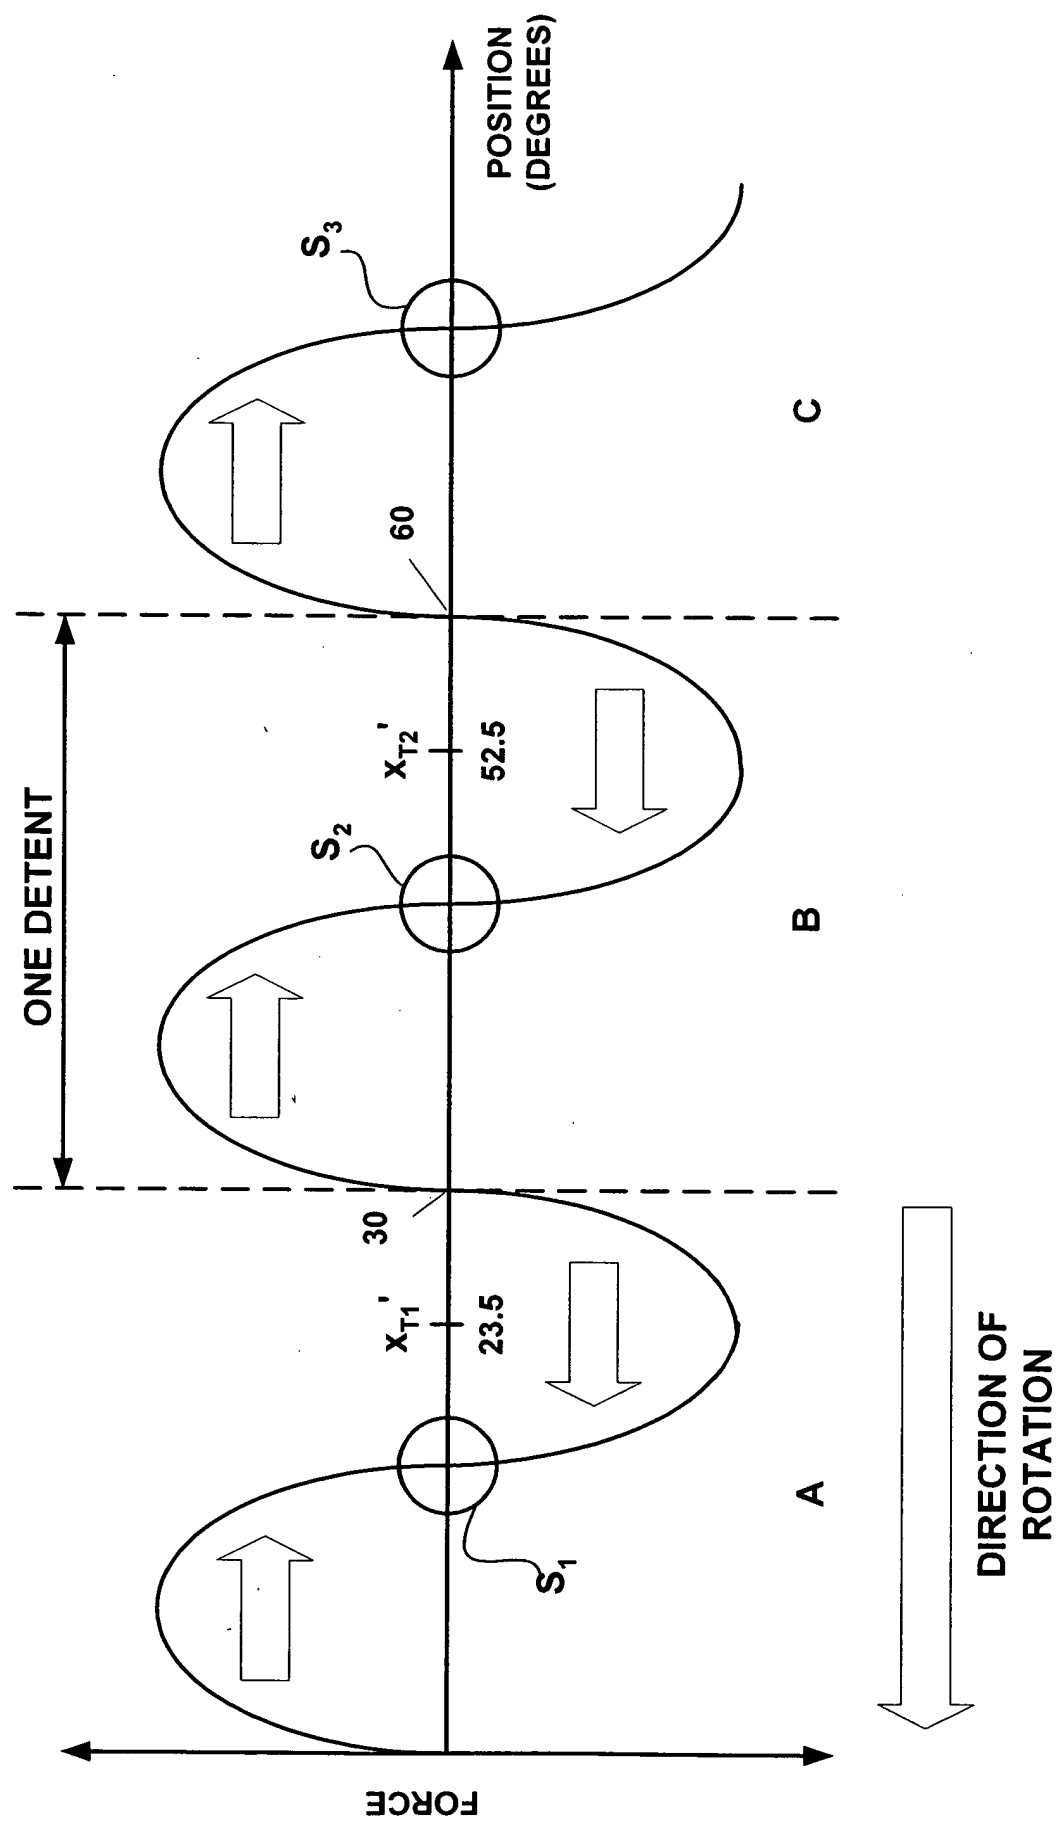

**FIG. 13**

1500

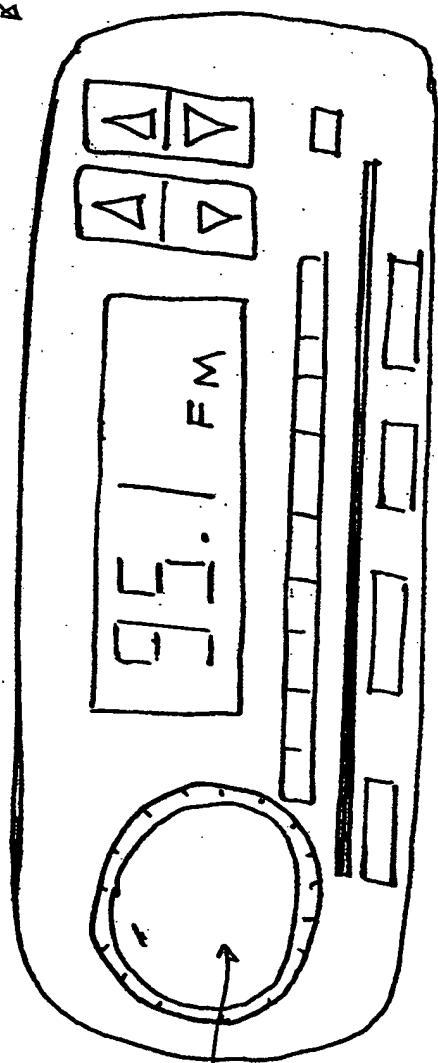

1510

FIG. 14